
# INSTALLATION ÉLECTRIQUE MODÈLE 1988
# *1988 MODEL ELECTRICAL INSTALLATION*

| LÉGENDE DES SCHÉMAS | | *KEY TO DIAGRAMS* |
|---|---|---|
| Batterie(s) d'accumulateurs | 2111 | *Battery (set of batteries)* |
| Démarreur | 2211 | *Starter* |
| Relais alimentation après contact* | 2121 | *Power after contact relay** |
| Commande antivol et démarrage | 2261 | *Steering lock and starting control* |
| Alternateur à régulateur incorporé | 2312 | *Alternator with integral regulator* |
| Témoin charge batterie | 2314 | *Battery charge warning light* |
| Résistances de préchauffage | 2411 | *Preheat plugs* |
| Réchauffage gazole* | 2412 | *Diesel fuel preheater** |
| Relais de préchauffage* | 2414 | *Preheating relay** |
| Témoin préchauffage* | 2418 | *Preheating warning light** |
| Relais réchauffeur gazole* | 2422 | *Fuel preheater relay** |
| Thermocontact réchauffeur gazole* | 2464 | *Fuel preheater thermal switch** |
| Centrale clignotante | 3101 | *Flasher unit* |
| Témoin clignotant | 3116 | *Flashingtion indicator lights repeater light* |
| Témoin signal de détresse | 3119 | *Hazard lights warning light* |
| Commande signal de détresse | 3161 | *Hazard lights control* |
| Commande indicateur de direction | 3163 | *Direction indicator control* |
| Feux clignotant droit | 3221 | *RH flashers* |
| Feux clignotant gauche | 3222 | *LH flashers* |
| Avertisseur | 3411 | *Horn* |
| Feu(x) de brouillard | 3511 | *Fog light(s)* |
| Feux de stop | 3514 | *Stop lights* |
| Commande feu(x) de brouillard | 3561 | *Fog light(s) control* |
| Témoin feux de position | 3621 | *Side lights warning light* |
| Feux de position droit | 3627 | *RH side lights* |
| Feux de position gauche | 3628 | *LH side lights* |
| Feux d'encombrement* | 3629 | *Marker lights** |
| Eclaireur plaque de police | 3711 | *Number plate light* |
| Allume-cigares | 4111 | *Cigar lighter* |
| Autoradio* | 4202 | *Auto-radio** |
| Aérotherme(s) | 4421 | *Air-conditioning units* |
| Relais aérotherme(s)* | 4453 | *Relay for air-conditioning unit(s)** |
| Plafonnier cabine | 4634 | *Cab overhead light* |
| Plafonnier arrière* | 4637 | *Rear overhead light** |
| Cadenceur essuie-vitres | 5301 | *Windscreen wiper speed controller* |
| Moteur essuie-vitre | 5311 | *Windscreen wiper motor* |
| Pompe lave-vitre | 5314 | *Windscreen washer pump* |
| Commande essuie-vitre lave-vitre | 5363 | *Windscreen wiper - windscreen washer control* |
| Projecteur croisement droit | 6111 | *R.H. dipped beam headlight* |
| Projecteur croisement gauche | 6112 | *L.H. dipped beam headlight* |
| Projecteur route droit | 6113 | *R.H. main beam headlight* |
| Projecteur route gauche | 6114 | *L.H. main beam headlight* |
| Témoin projecteurs de route | 6123 | *Main beam headlights warning lamp* |
| Commutateur éclairage, avertisseur | 6162 | *Lighting and horn switch* |
| Projecteur antibrouillard gauche* | 6211 | *L.H. fog driving light** |
| Projecteur antibrouillard droit* | 6212 | *R.H. fog driving light** |
| Relais projecteurs antibrouillard* | 6214 | *Fog driving lights relay** |
| Commande projecteurs antibrouillard* | 6262 | *Fog driving lights control** |
| Feu(x) de recul | 6311 | *Reversing light(s)* |
| Eclairage commande aérotherme(s) | 6511 | *Air conditioner controls lighting* |
| Eclairage des instruments | 6514 | *Instrument panel lighting* |
| Compte-tours moteur | 7111 | *Rev. counter* |
| Contrôlographe | 7113 | *Tachograph* |
| Indicateur pression d'huile* | 7311 | *Oil pressure gauge** |
| Indicateur température eau | 7313 | *Water temperature gauge* |
| Indicateur niveau gazole | 7411 | *Diesel fuel level gauge* |
| Témoin indicateur frein de stationnement | 8115 | *Parking brake warning light* |
| Témoin niveau liquide de frein | 8116 | *Brake fluid minimum level light* |
| Electrovalve stop moteur | 8213 | *Engine shut-off solenoid valve* |
| Témoin alerte température d'eau | 8217 | *Water temperature warning light* |
| Ventilateur débrayable | 8228 | *Declutching fan* |
| Témoin de pression d'huile moteur et alarme | 8234 | *Engine oil pressure and danger warning lamp* |
| Thermocontact(s) ventilateur débrayable | 8271 | *Declutching fan thermal switch(es)* |
| Contact sur blocage différentiel pont arrière* | 8363 | *Rear axle differential lock switch** |
| Contact sur blocage différentiel pont avant* | 8376 | *Front axle differential lock switch** |
| Crabotage boîte transfert* | 8378 | *Transfer box clutch** |
| Contact petite vitesse boîte transfert* | 8377 | *Transfer case low range switch** |

(*) Suivant versions ou options - *Depending on versions or options*

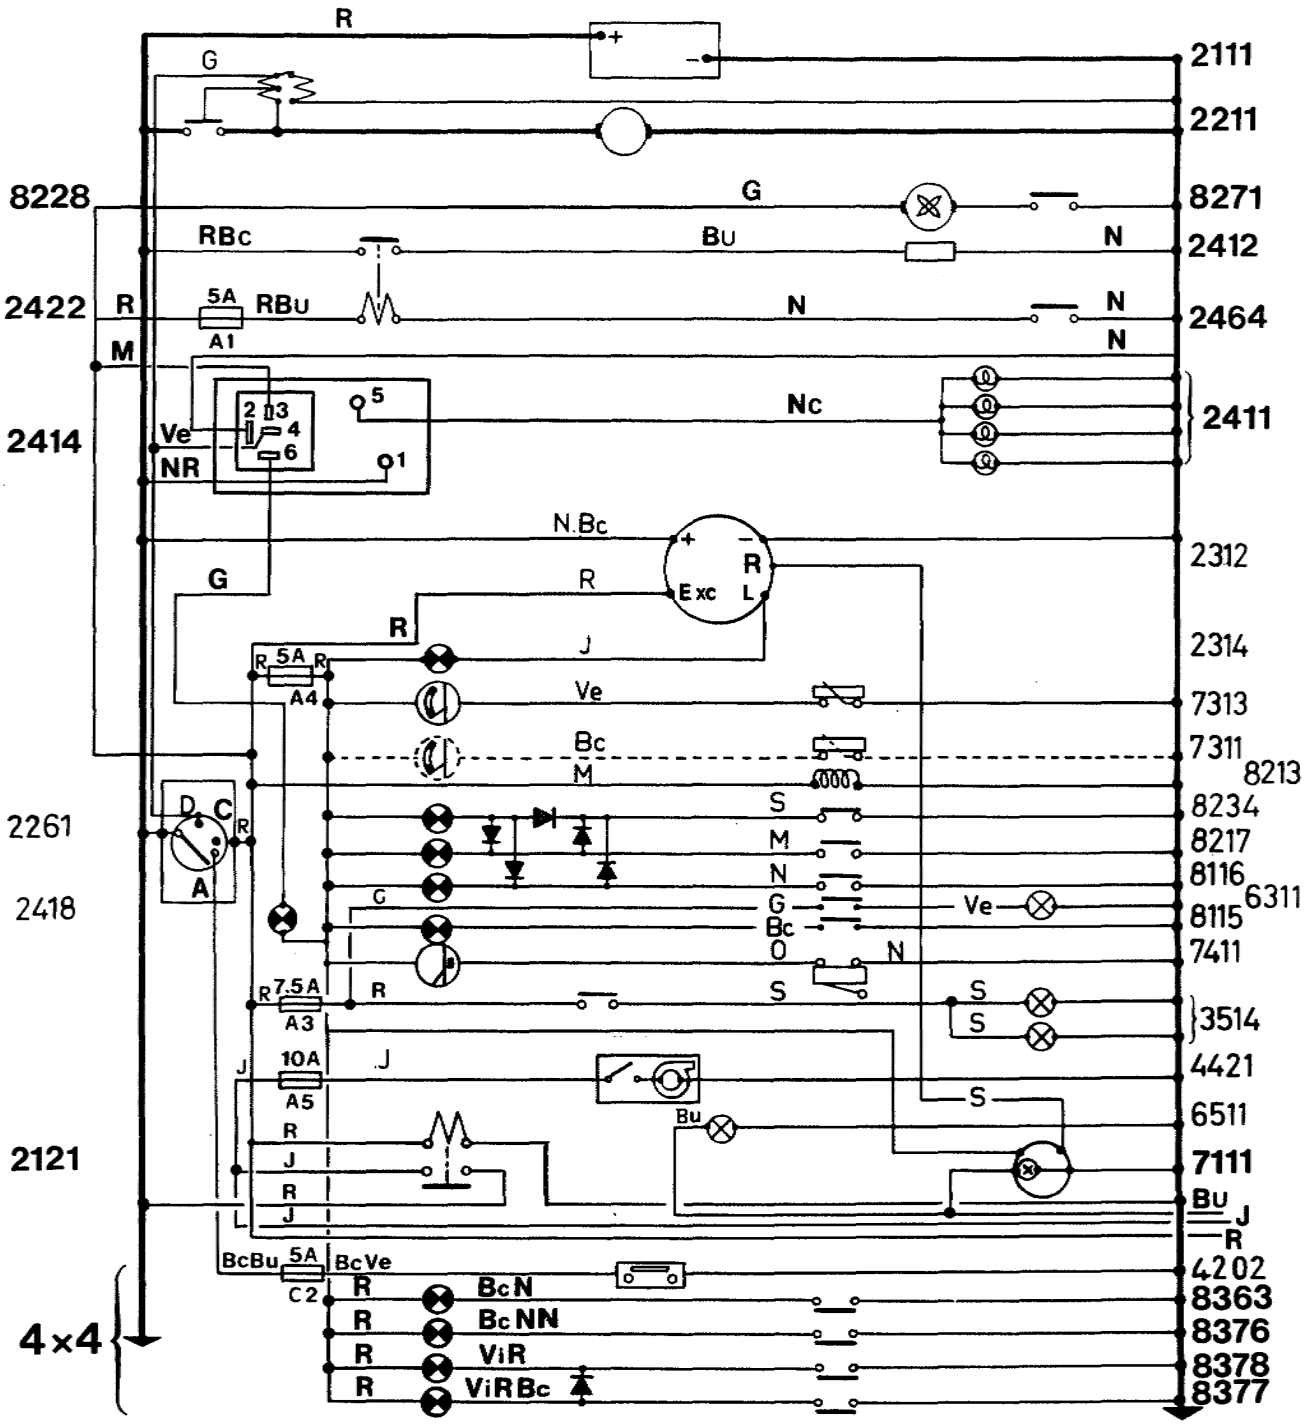


B 70_ B 90 1988

701064B