



Figure 22

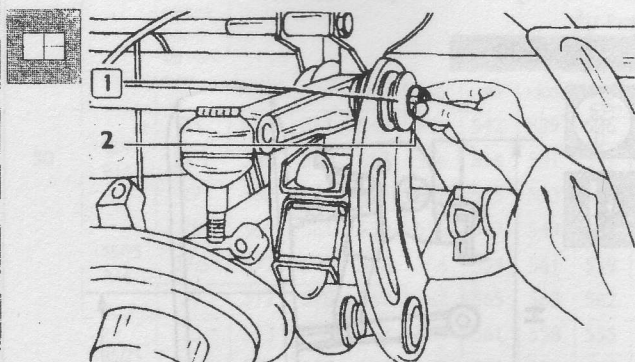

44674

Placer la rondelle (1) et visser l'écrou (2) sans le bloquer.

Figure 23

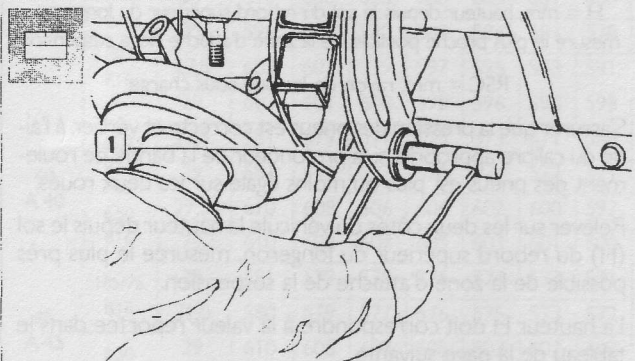


19052

Positionner le levier inférieur dans la traverse et insérer la bague (1).

Enfiler la vis avec les rondelles et visser l'écrou sans le bloquer.


Figure 24

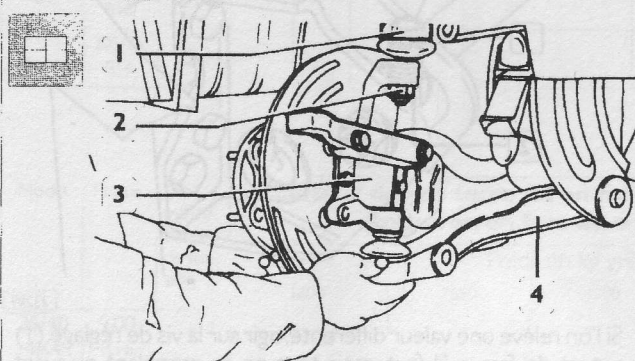

44675

Raccorder le montant de fusée (3) aux joints à rotule des leviers: supérieur (1) et inférieur (4); serrer les écrous (2) de fixation au couple préconisé.

Figure 25

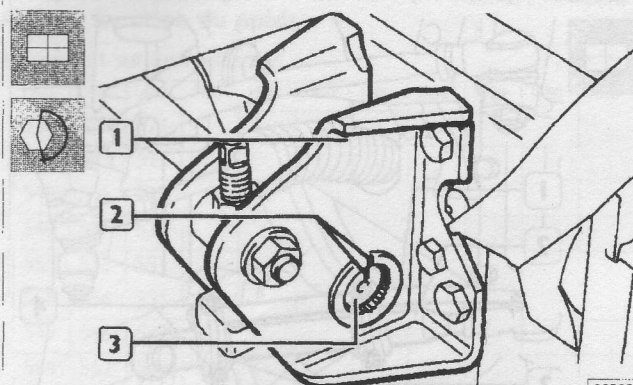


23283

Monter sur la barre de torsion (3) le support (1) de façon à ce que les encoches (2) de la bague crantée et de la barre de torsion coïncident.

Fixer le support (1) au châssis en serrant les écrous des vis de fixation au couple prescrit.


Figure 26

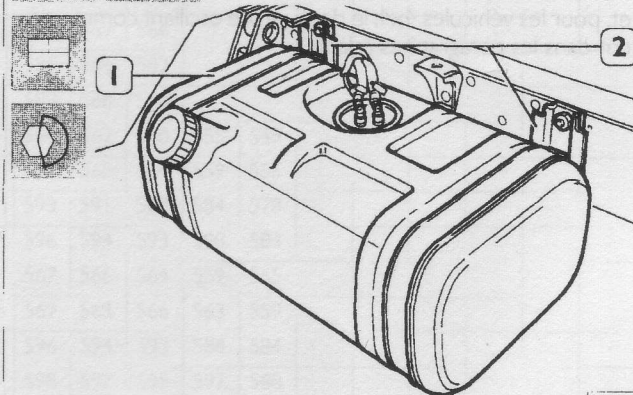

44696

Reposer au longeron du châssis les étriers (2) de support réservoir (1) et serrer les écrous des vis de fixation au couple préconisé.

Figure 27

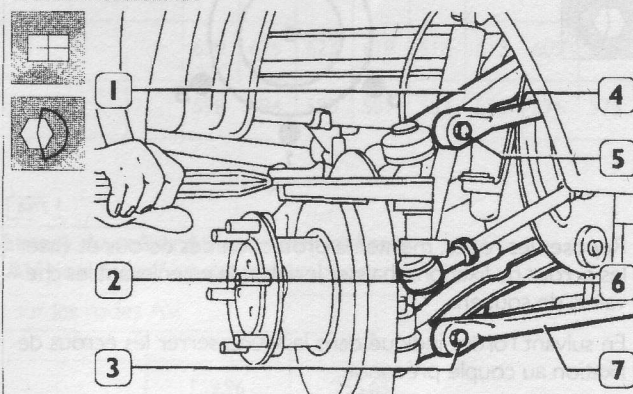

44676

Reposer les leviers (1 et 6), les barres (4 et 7) sans serrer au couple les écrous des vis (3 et 5); raccorder la rotule (2) de la barre du boîtier de direction au levier du montant de fusée et serrer l'écrou au couple préconisé.