PRÉSENTATION : ENTRETIEN 4X4

4X4 DANGEL JUSQU'A SERIE 15158844

1. Première révision technique (1500 / 2500 km)

L'opération de vidange et de remplissage des organes suivants doit être effectués :

- Boîte de vitesses avec ou sans réducteur
- Boîte transfert
- Pont arrière

2. Périodicités

2.1. Boîte de vitesses

Type	ME	ME (*)	MG	MG (*)
Capacités (litre)	1,85	2,0	2,75	3,1
Périodicité du contrôle de niveau (km) - Essence	60 000	15 000	60 000	15 000
Périodicité du contrôle de niveau (km) - Diesel	60 000	10 000	60 000	10 000
Périodicité des vidanges (km)	-	30 000	-	30 000
(*) : Avec réducteur				

2.2. Huile de boîte de transfert 4x4

Capacités (litre)	0,5
Périodicité du contrôle de niveau (km) - Essence	15 000
Périodicité du contrôle de niveau (km) - Diesel	10 000
Périodicité des vidanges (km)	30 000
Qualité	API GL5
	80W/90W

2.3. Transmission longitudinale

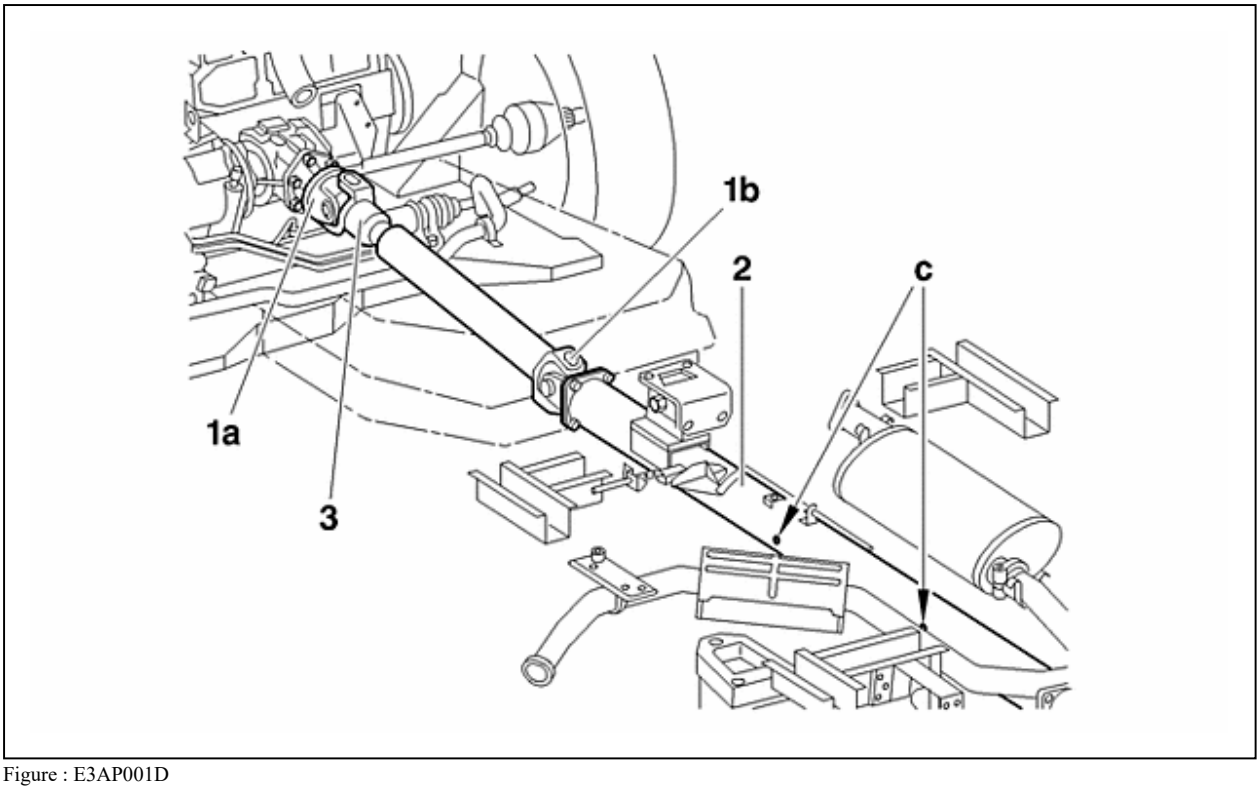


Figure : E3AP001D

	-	Périodicité du graissage (km)

Emplacement	Nombre de graisseurs	Diesel	Essence
(1a) Croisillon avant	1 ou 0 (suivant équipement)	10 000	15 000
(1b) Croisillon arrière	1 ou 0 (suivant équipement)		
(2) Tube de transmission - Empattement court et moyen	1 (en "C")		
(2) Tube de transmission - Empattement long	2 (en "C")		
(3) Coulisse	1		

2.4. Pont arrière

Capacités (litre)	2,3
Périodicité du contrôle de niveau (km) - Essence	15 000
Périodicité du contrôle de niveau (km) - Diesel	10 000
Périodicité des vidanges (km)	30 000
Qualité	API GL5
	80W/90W

3. Réparation

Certains des éléments ajoutés par automobiles DANGEL peuvent être remis en état par le réseau Après Vente.
Le service des pièces de rechange distribue les pièces nécessaires pour la réparation.
Organes nécessitant l’échange standard :

- Boîte de vitesses avec réducteur
- Boîte transfert
- Boîtier de crabotage

NOTA : Seul l’échange des joints d’étanchéité des organes ci-dessus est possible par le réseau Après Vente.