


LEGENDE DES SCHEMAS (1)

- 1117 - Platine de servitudes
- 1522 - Fusible alimentation (disponible client)
- 1611 - Connexion de masse
- 2111 - Batterie(s) d'accumulateurs
- 2121 - Relais alimentation après contact
- 2211 - Démarreur
- 2212 - Relais de démarrage
- 2261 - Commande antivol et démarrage
- 2312 - Alternateur à régulateur incorporé
- 2314 - Témoin charge batterie
- 2411 - Résistances de préchauffage
- 2412 - Réchauffeur gazole*
- 2414 - Relais de préchauffage
- 2418 - Témoin préchauffage
- 2422 - Relais réchauffeur gazole*
- 2464 - Thermocontact réchauffeur gazole*
- 4202 - Autoradio*
- 4216 - Haut-parleur(s) droit*
- 4217 - Haut-parleur(s) gauche*
- 4421 - Aérotherme(s)
- 7111 - Compte-tours moteur*
- 7113 - Contrôlographe*
- 7116 - Contrôlographe KIENZLE*
- 7311 - Indicateur pression d'huile
- 7313 - Indicateur température eau
- 7361 - Transmetteur de pression d'huile
- 7362 - Transmetteur de température eau
- 7413 - Témoin niveau gazole
- 8115 - Témoin indicateur frein de stationnement
- 8116 - Témoin niveau liquide de frein
- 8181 - Contact niveau liquide de frein
- 8213 - Electrovalve stop moteur
- 8217 - Témoin alerte température d'eau
- 8228 - Ventilateur débrayable
- 8234 - Témoin de pression d'huile moteur et alarme
- 8267 - Manoccontact alerte d'huile
- 8268 - Thermocontact alerte température d'eau
- 8271 - Thermocontact(s) ventilateur débrayable
- 8319 - Témoin prise de mouvement*
- 8366 - Contact sur prise de mouvement*
- 8461 - Capteur vitesse véhicule (KIENZLE)*

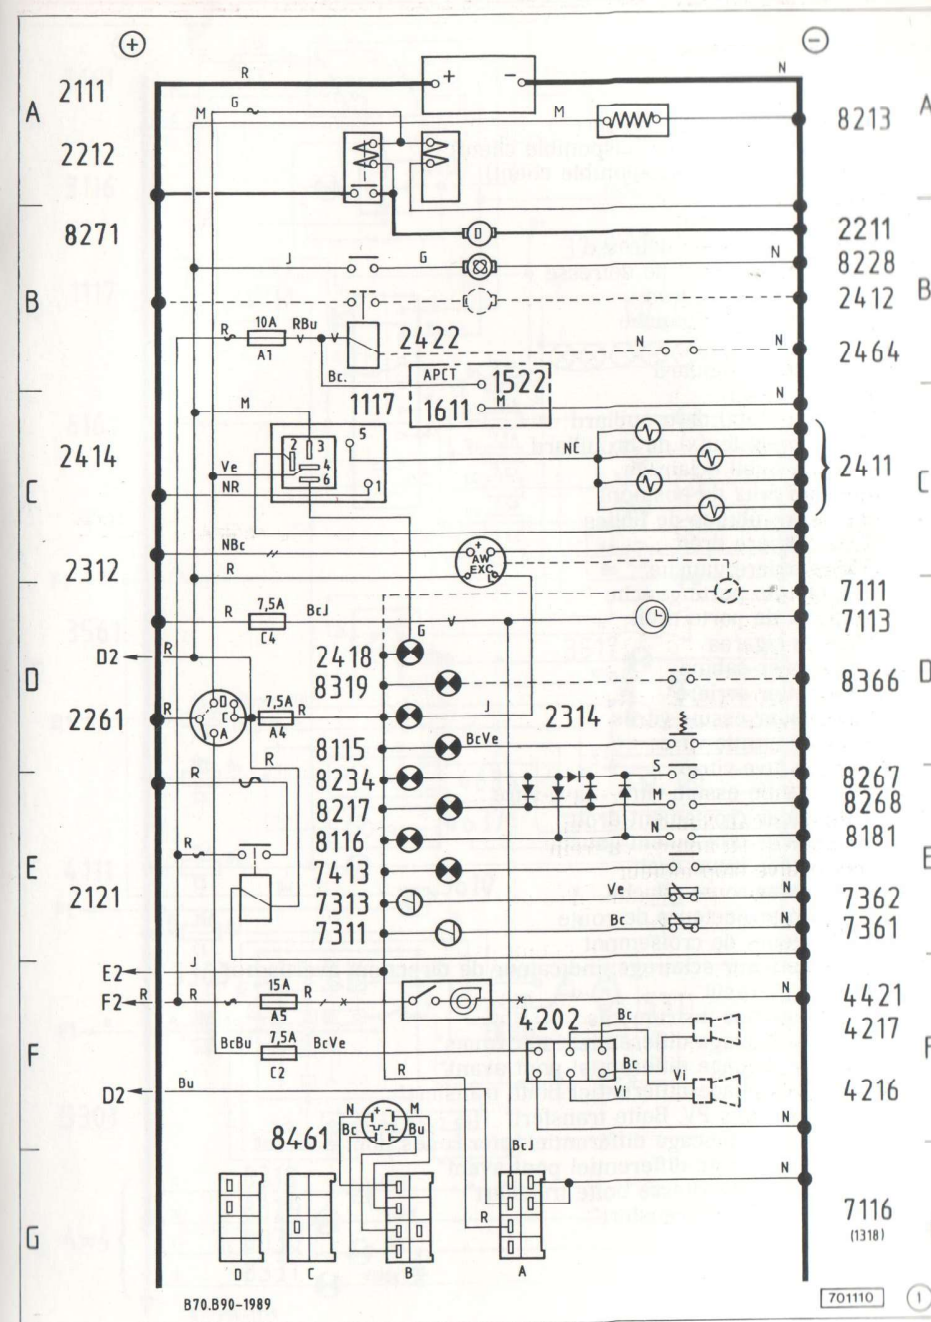

(*) Suivant versions ou options

LEGENDE DES SCHEMAS (2)

- 1117 - Platine de servitudes
- 1217 - Boîte de dérivation arrière
- 1522 - Fusible alimentation (disponible client)
- 1523 - Fusible éclairage (disponible client)
- 3101 - Centrale clignotante
- 3116 - Témoin clignotant
- 3119 - Témoin signal de détresse
- 3161 - Commande signal de détresse
- 3221 - Feux clignotant droit
- 3222 - Feux clignotant gauche
- 3411 - Avertisseur
- 3511 - Feu(x) de brouillard
- 3514 - Feux de stop
- 3517 - Témoin feu(x) de brouillard
- 3561 - Commande feu(x) de brouillard
- 3610 - Alarme oubli éclairage
- 3621 - Témoin feux de position
- 3711 - Eclairer plaque de police
- 3718 - Feux arrière droit
- 3719 - Feux arrière gauche
- 4078 - Contact de porte gauche
- 4079 - Contact de porte droit
- 4111 - Allume-cigares
- 4634 - Plafonnier cabine
- 4637 - Plafonnier arrière*
- 5301 - Cadenseur essuie-vitres
- 5311 - Moteur essuie-vitre
- 5314 - Pompe lave-vitre
- 5363 - Commande essuie-vitre - lave-vitre
- 6111 - Projecteur croisement droit
- 6112 - Projecteur croisement gauche
- 6113 - Projecteur route droit
- 6114 - Projecteur route gauche
- 6123 - Témoin projecteurs de route
- 6127 - Projecteurs de croisement
- 6161 - Commutateur éclairage, indicateur de direction, avertisseur
- 6311 - Feu(x) de recul
- 6514 - Eclairage des instruments
- 8318 - Témoin blocage différentiel inter-roues*
- 8329 - Témoin blocage différentiel pont avant*
- 8330 - Témoin blocage différentiel Boite transfert*
- 8331 - Témoin relais PV. Boite transfert*
- 8363 - Contact sur blocage différentiel inter-roues pont arrière*
- 8376 - Contact Blocage différentiel pont avant*
- 8377 - Contact petite vitesse boîte transfert*
- 8378 - crabotage boîte transfert*

(*) Suivant versions ou options

