


**5326 COMMANDE INDICATEUR DE VITESSE****Figure 2**


23075

**PIECES COMPOSANT LA COMMANDE INDICATEUR DE VITESSE**

1. Réducteur-répartiteur – 2. Plaquette de fixation de la commande indicateur de vitesse au réducteur-répartiteur – 3. Joint O-ring – 4. Circlip – 5. Support – 6. Arbre de commande tachymètre – 7. Joint d'étanchéité

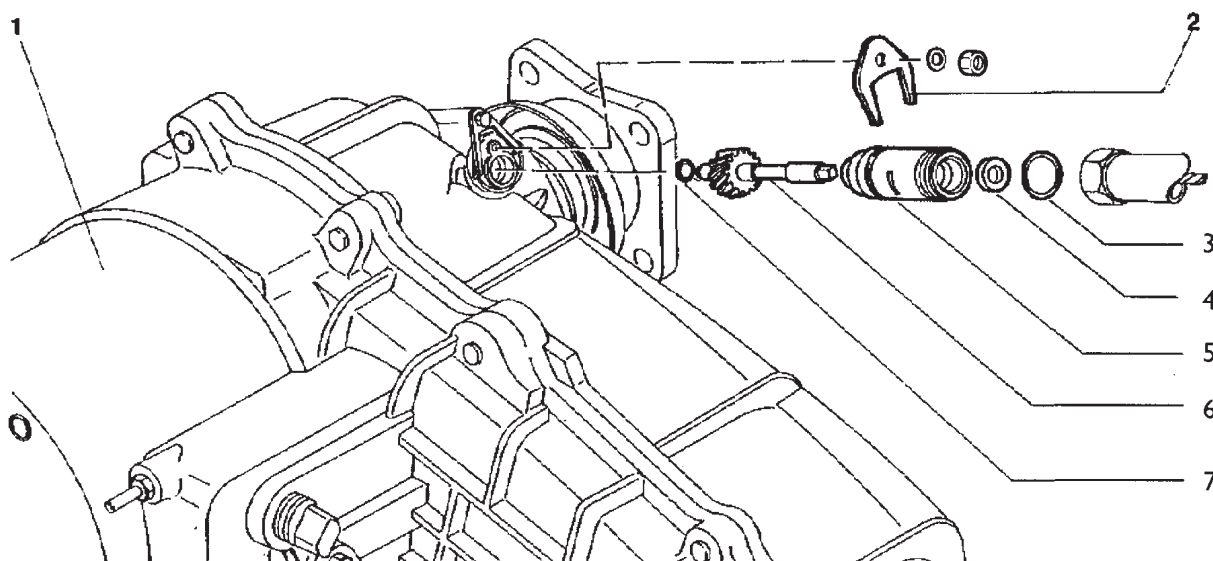

En cas de remplacement de l'arbre (6), remplir le compartiment intérieur du support (5) de graisse MOLIKOTE au moment du montage.

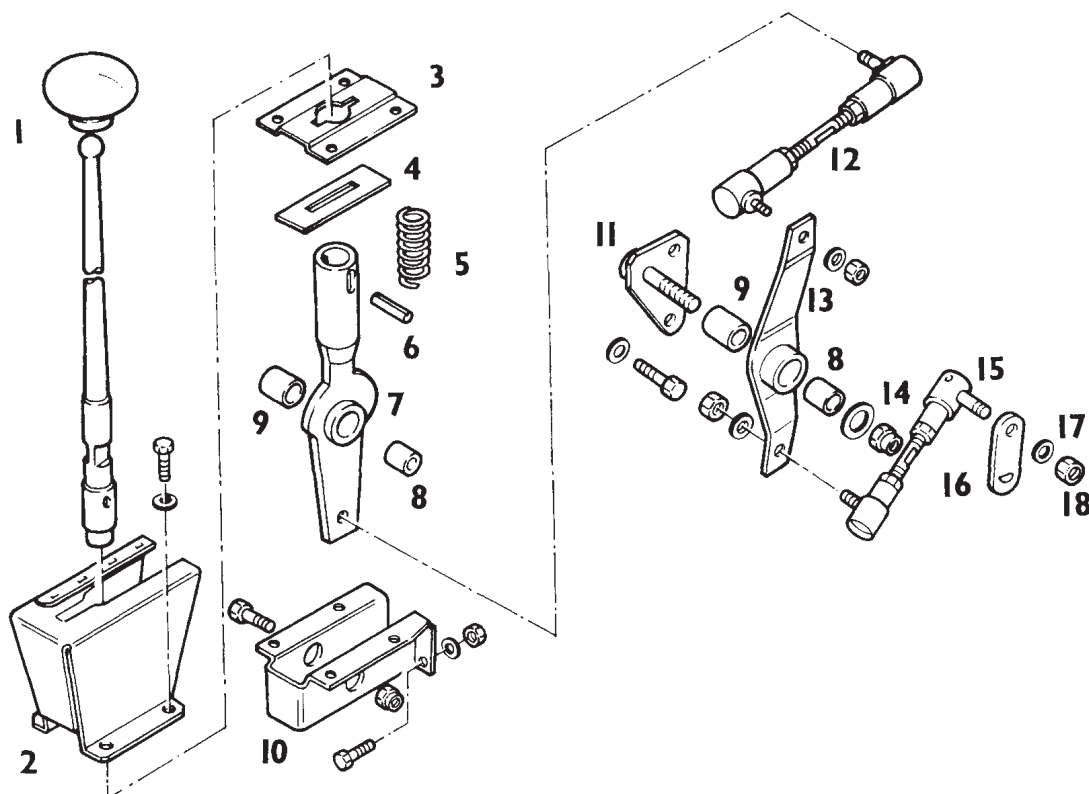**505050 COMMANDE EXTERIEURE DU REDUCTEUR-REPARTITEUR****Figure 3**

46422

**PIECES COMPOSANT LE REDUCTEUR-REPARTITEUR**

1. Levier de commande réducteur-répartiteur – 2. Sélecteur – 3. Plaque du levier (1) – 4. Joint – 5. Ressort – 6. Goupille élastique – 7. Levier de renvoi commande du réducteur-répartiteur – 8. Entretoise – 9. Bague calibrée – 10. Etrier de soutien levier (7) – 11. Etrier de fixation levier – 12. Tirant de raccordement levier (7) au levier (13) et réglage commande – 13. Levier de renvoi – 14. Ecrou et rondelle – 15. Tirant inférieur – 16. Levier – 17. Rondelle – 18. Ecrou