
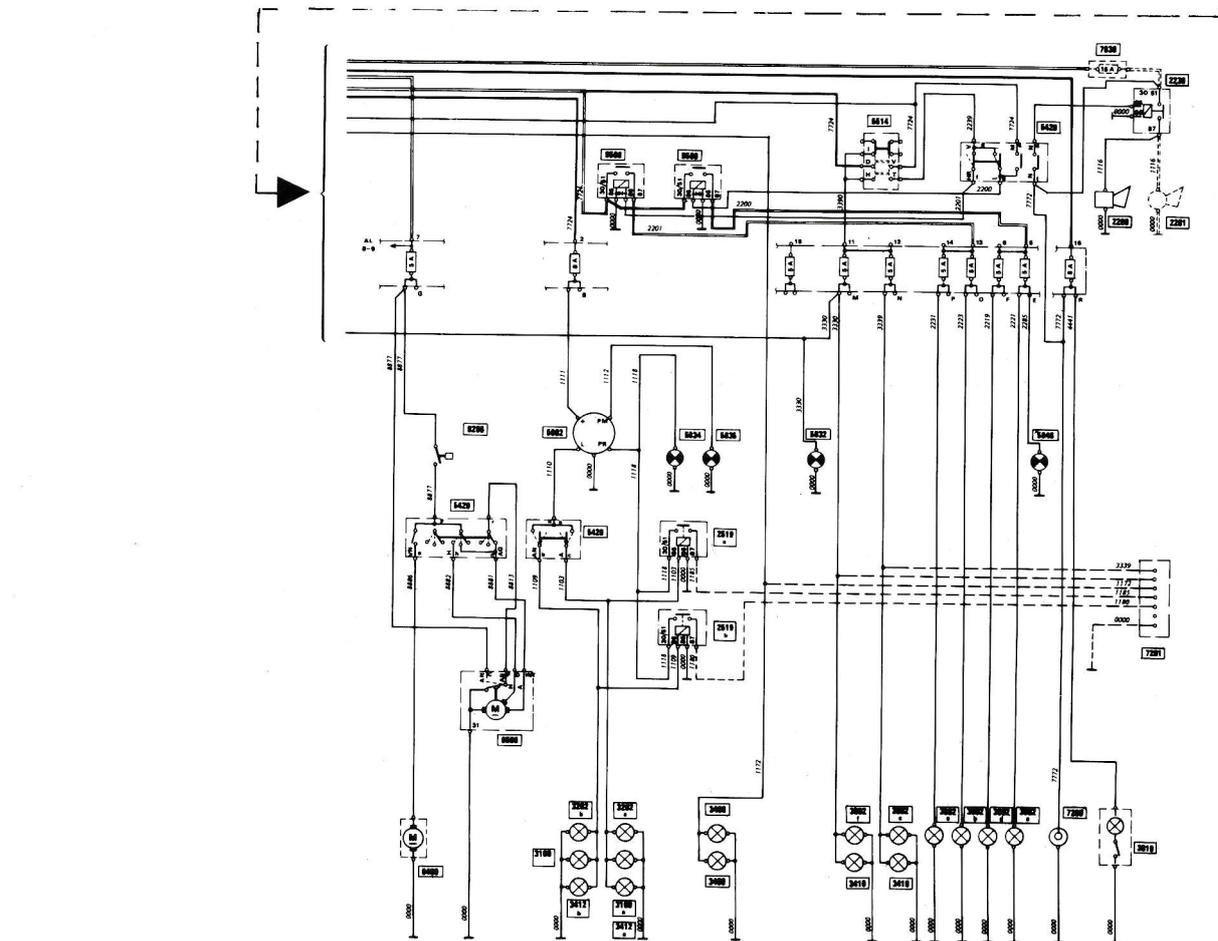



SCHEMA ELECTRIQUE VEHICULE

Fig. 48

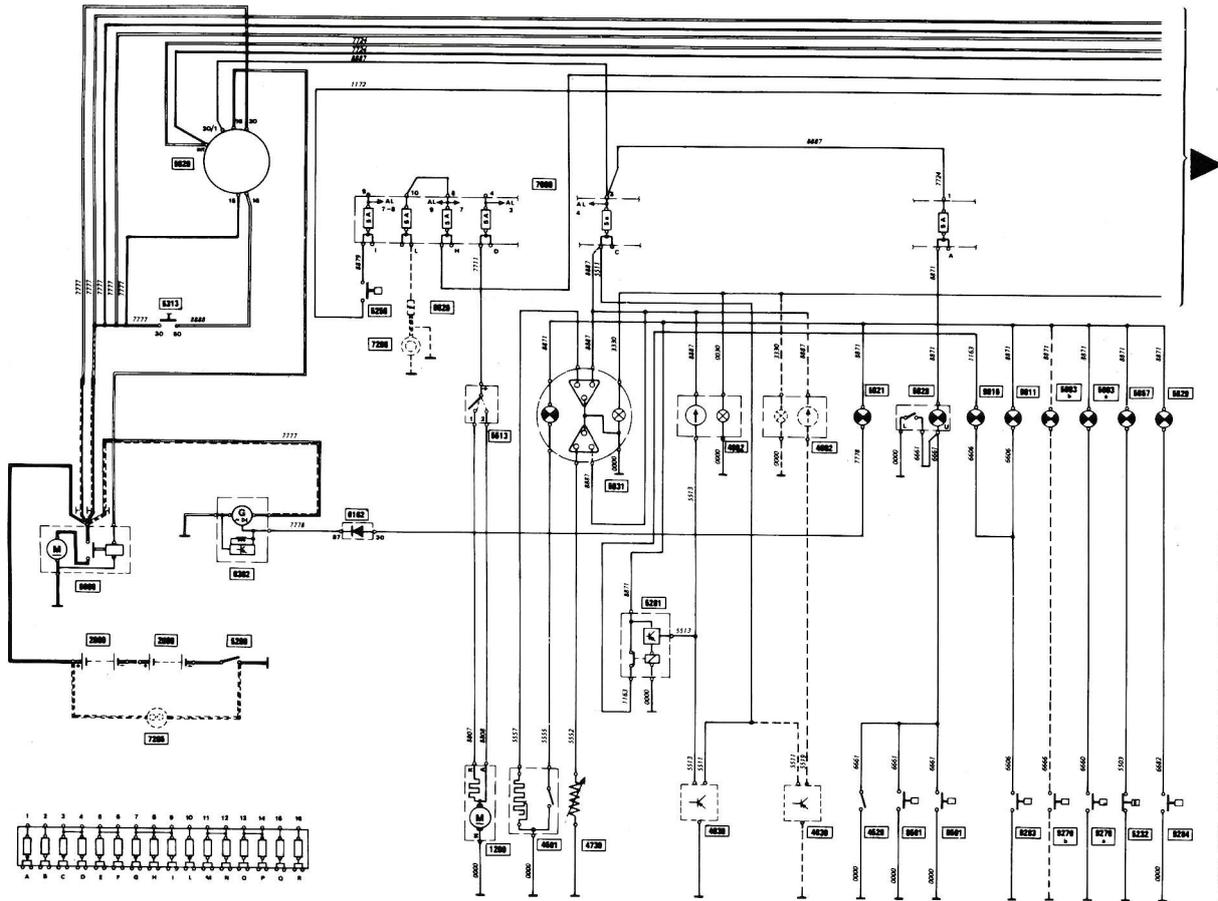

96446
60154490
19-1-88
31-8-88

SCHEMA ELECTRIQUE DU VEHICULE (suite)

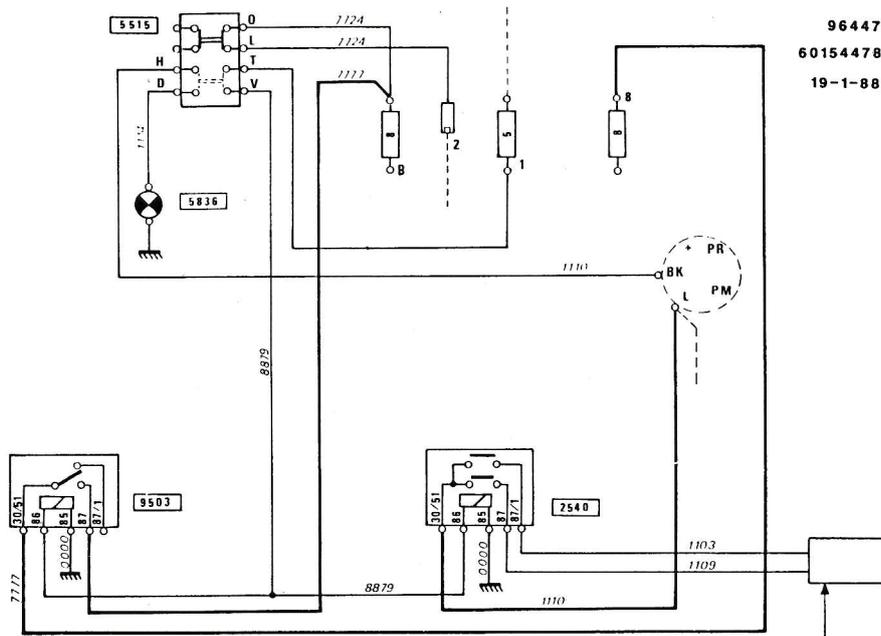

96447
60154478
19-1-88

Connexion pour les feux de détresse au véhicule de base

- | | | | | | |
|------|--|------|--|------|--|
| 0302 | Générateur | 3410 | Feu de position AR | 5832 | Lampe témoin feux de position activés |
| 0800 | Démarrreur | 3412 | a) Feu de direction AR droit | 5834 | Lampe témoin direction tracteur |
| 1200 | Ventilateur électrique à 2 vitesses | 3412 | b) Feu de direction AR gauche | 5835 | Lampe témoin direction remorque |
| 2000 | Batterie 12V | 3610 | Lampe de lecture cartes | 5846 | Lampe témoin feux de route activés |
| 2200 | Avertisseur sonore | 4002 | Tachymètre électronique | 5857 | Lampe témoin basse pression huile moteur |
| 2201 | Avertisseur sonore électronique | 4030 | Capteur de tachymètre électronique | 5893 | a) Lampe témoin blocage différentiel AR |
| 2230 | Télérupteur de commande avertisseur sonore | 4501 | Commande jauge carburant | 5893 | b) Lampe témoin blocage différentiel AV |
| 2519 | a) Télérupteur direction droite remorque | 4520 | Commande indicateur liquide de freins insuffisant | 5902 | Clignoteur |
| 2519 | b) Télérupteur direction gauche remorque | 4730 | Capteur température eau | 6162 | Diode anti-retour |
| 2577 | Télérupteur alimentation lampes témoins | 4802 | Gyromètre électronique | 6400 | Pompe de lave-glaces |
| 2802 | Electro-aimant arrêt moteur | 4830 | Capteur de gyromètre | 6500 | Essuie-glace |
| 3002 | a) Feu AV droit: de route | 5031 | Instrument multiple à 2 indications | 6820 | Filter anti-perturbations radio |
| 3002 | b) Feu AV droit: de croisement | 5232 | Interrupteur signalisation basse pression huile moteur | 7000 | Porte-fusibles à 16 fusibles |
| 3002 | c) Feu AV droit: de position | 5256 | Interrupteur signalisation arrêt | 7030 | Porte-fusibles volant 16 A |
| 3002 | d) Feu AV gauche: de route | 5280 | Interrupteur général | 7200 | Prise de courant |
| 3002 | e) Feu AV gauche: de position | 5281 | Interrupteur tachymétrique | 7201 | Joint pour remorque |
| 3002 | f) Feu AV droit: de position | 5313 | Bouton de démarrage | 7205 | Prise bipolaire pour démarrage d'urgence |
| 3100 | a) Feu latéral de direction droit | 5420 | Ensemble de commande au volant | 7206 | Prise unipolaire |
| 3100 | b) Feu latéral de direction gauche | 5513 | Commutateur de ventilateur électrique | 8501 | Indicateur d'usure des freins |
| 3202 | a) Feu de direction AV droit | 5514 | Commutateur éclairage extérieur | 9010 | Lampe témoin vitesse dangereuse |
| 3202 | b) Feu de direction AV gauche | 5620 | Commutateur à clé 60 A | 9011 | Lampe témoin traction intégrale activée |
| 3400 | Feu de stop | 5821 | Lampe témoin charge générateur | 9270 | a) Interrupteur signalisation blocage différentiel AR |
| | | 5828 | Lampe témoin défaillance des freins | 9270 | b) Interrupteur signalisation blocage différentiel AV |
| | | 5829 | Lampe témoin frein à main serré | 9283 | Interrupteur signalisation traction intégrale activée. |
| | | | | 9284 | Interrupteur signalisation frein à main serré |
| | | | | 9286 | Interrupteur consentement essuie-glace |
| | | | | 9588 | Télérupteur feux de croisement |
| | | | | 9589 | Télérupteur feux de route |

Schéma électrique feux de détresse

- | | |
|------|-------------------------------|
| 2540 | Télérupteur feux de détresse |
| 5515 | Commutateur feux de détresse |
| 5836 | Lampe témoin feux de détresse |
| 9503 | Télérupteur feux de détresse |