





HYDROVAC

POSITION REPOS

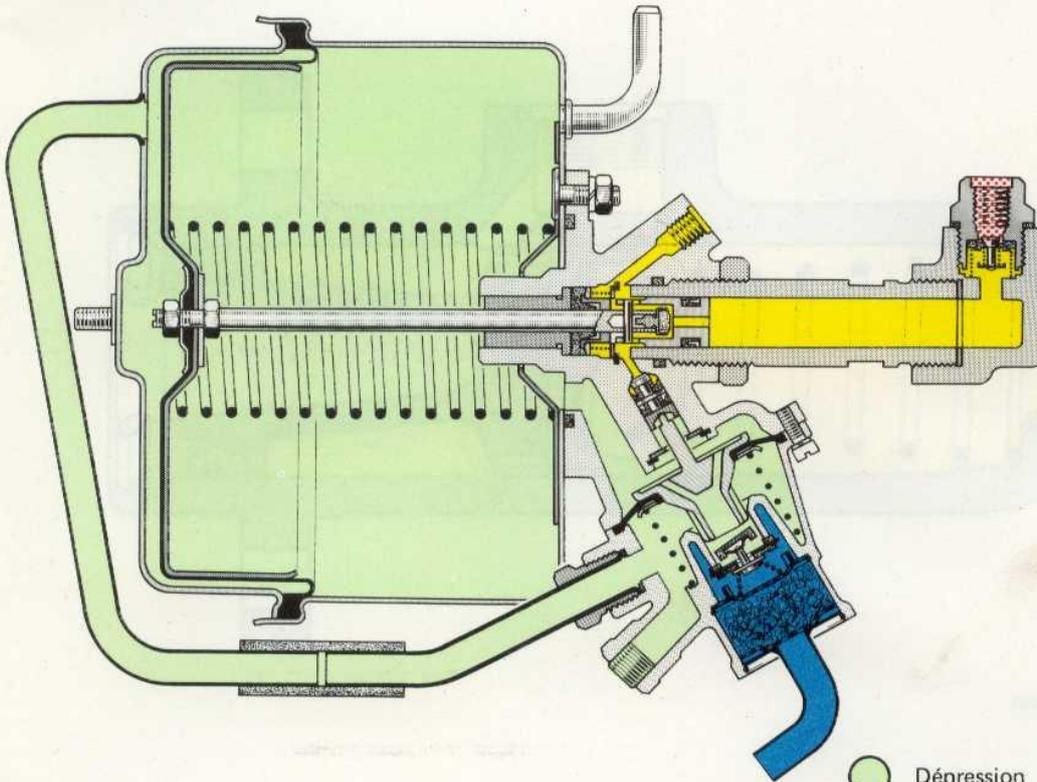

-  Dépression
-  Pression atmosphérique
-  Pression d'équilibre
-  Basse pression hydraulique
-  Haute pression hydraulique
-  Pression résiduelle

POSITION FREINAGE

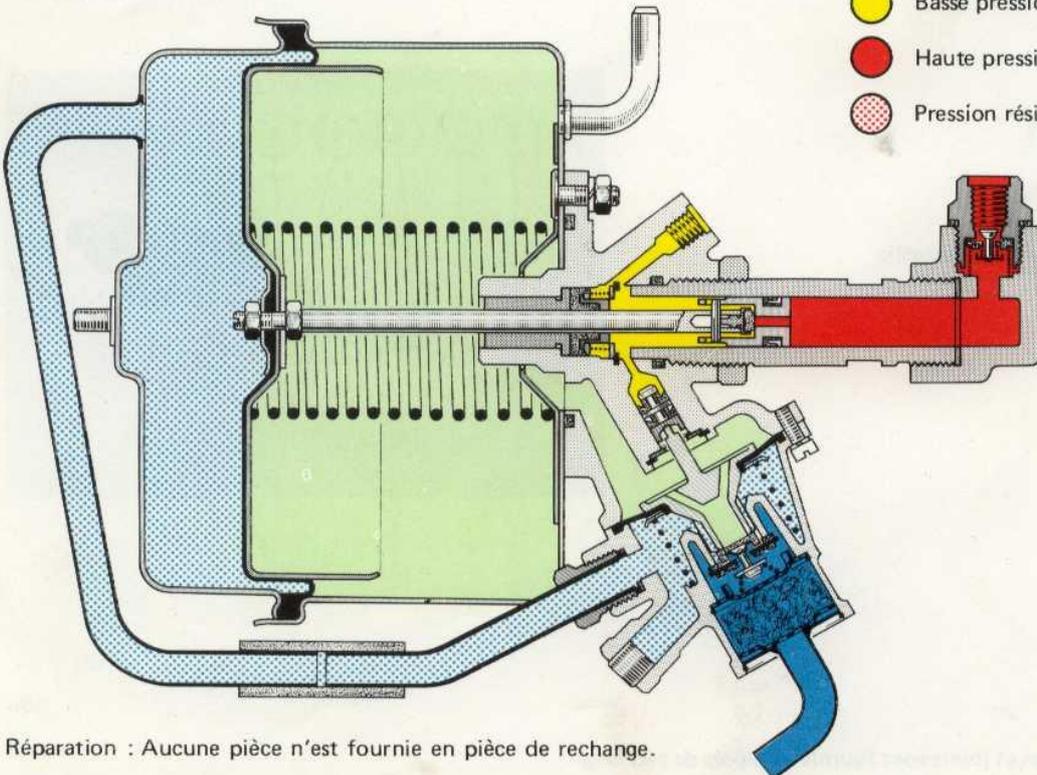

Réparation : Aucune pièce n'est fournie en pièce de rechange.