


MOYEURS DEBRAYABLES *ROLS*

NOTICE DE MONTAGE

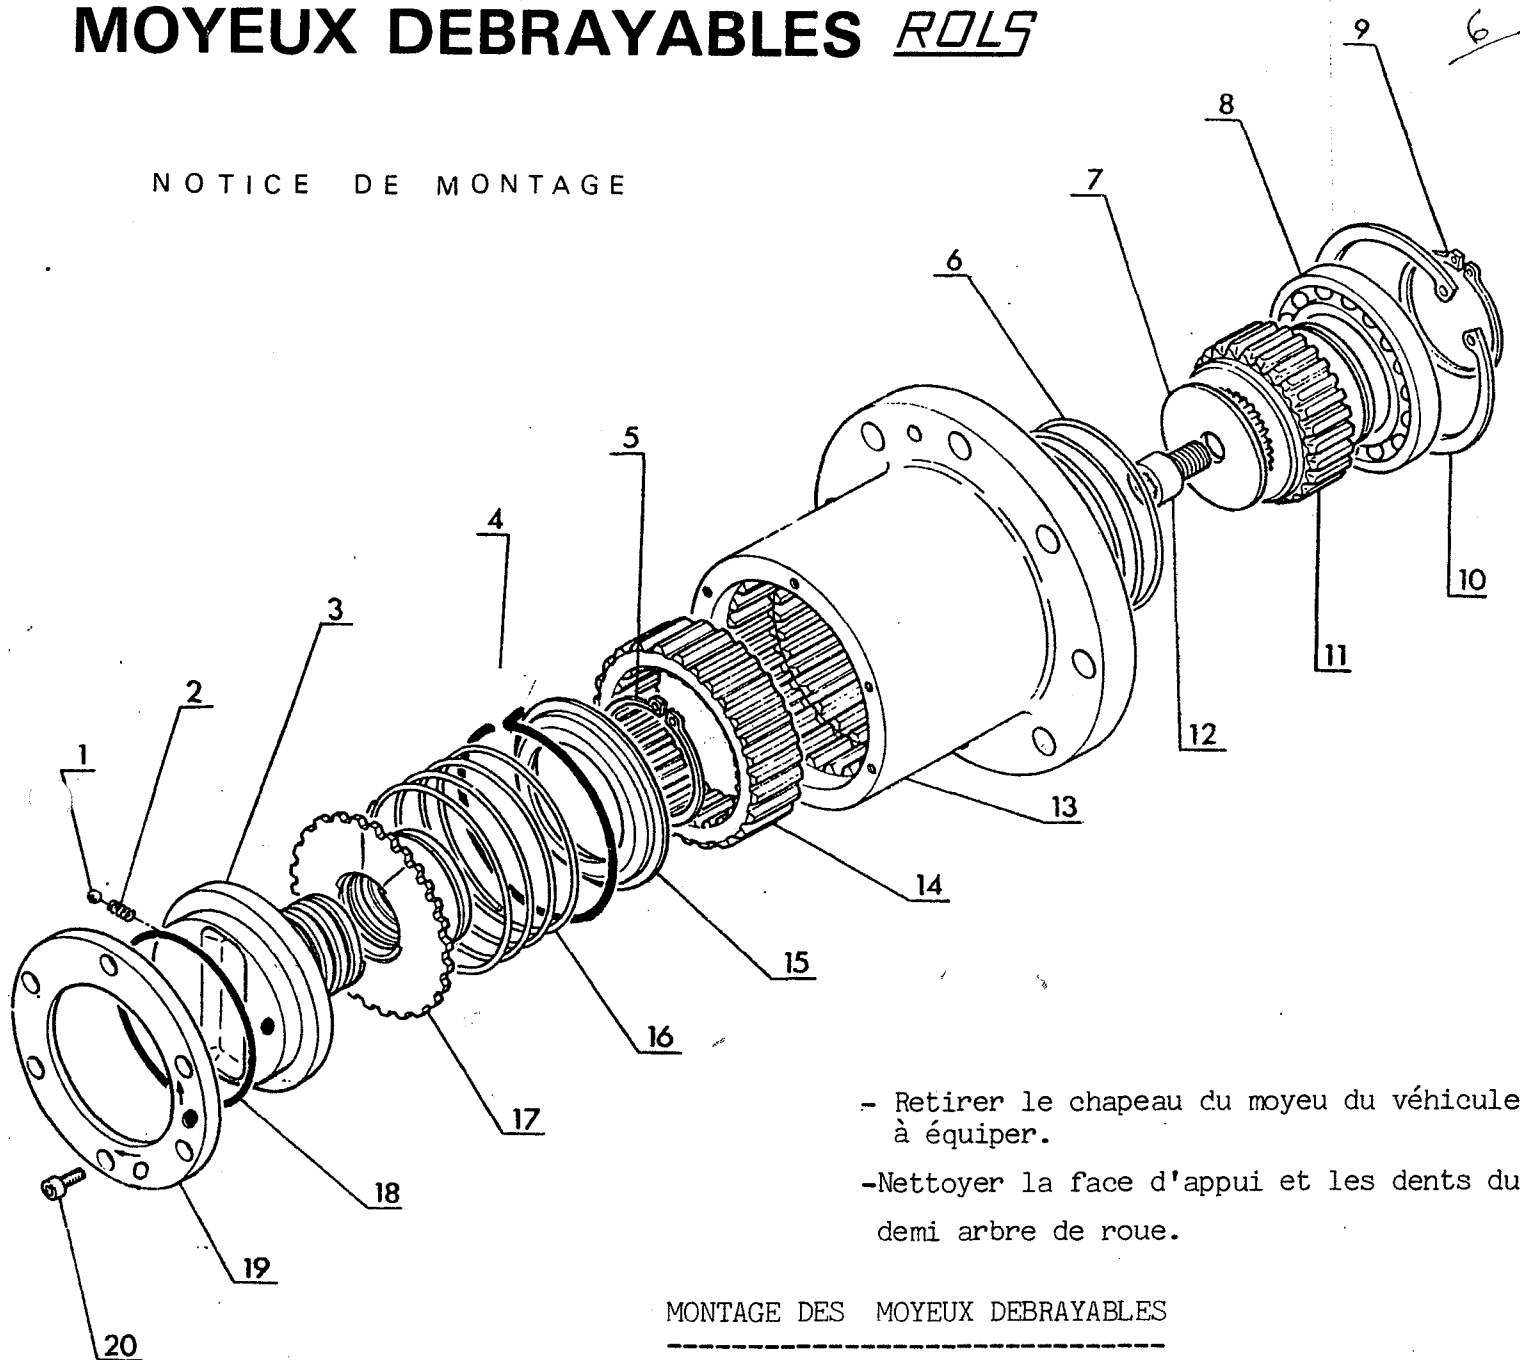

- Retirer le chapeau du moyeu du véhicule à équiper.
- Nettoyer la face d'appui et les dents du demi arbre de roue.

MONTAGE DES MOYEURS DEBRAYABLES

- Retirer le cache I9
- Extraire l'ensemble vis écrou (I8 - 3 - I7 - I6 - I5 - 5) attention à la bille 1 et au ressort 2
- Graisser le roulement (graisse identique à celle des roulements de roues)
- Enduire de pâte à joint la face d'appui du corps 13.
- Placer le corps sur le moyeu et serrer les vis au couple préconisé par le constructeur.
- Bloquer la rondelle 7 sur le demi arbre de roue avec la vis 12 - le jeu entre cette rondelle et le pignon 11 doit être d'environ 0,3 mm (ajuster au besoin la rondelle 7)
- Huiler généreusement le mécanisme. NE PAS UTILISER DE GRAISSE
- Remonter l'ensemble vis-écrou en faisant coïncider les repères de l'écrou 17 avec les crans de la bille dans le corps 13.
- Placer le ressort 2 et la bille 1 dans le logement.
- Nettoyer et huiler le joint 18.
- Monter le cache 19 avec de la pâte à joint.
- Placer le véhicule sur cric et vérifier le bon fonctionnement des moyeux.